




MB VERANDA

**MONTAGE-
HANDLEIDING
SCHUIFWAND**





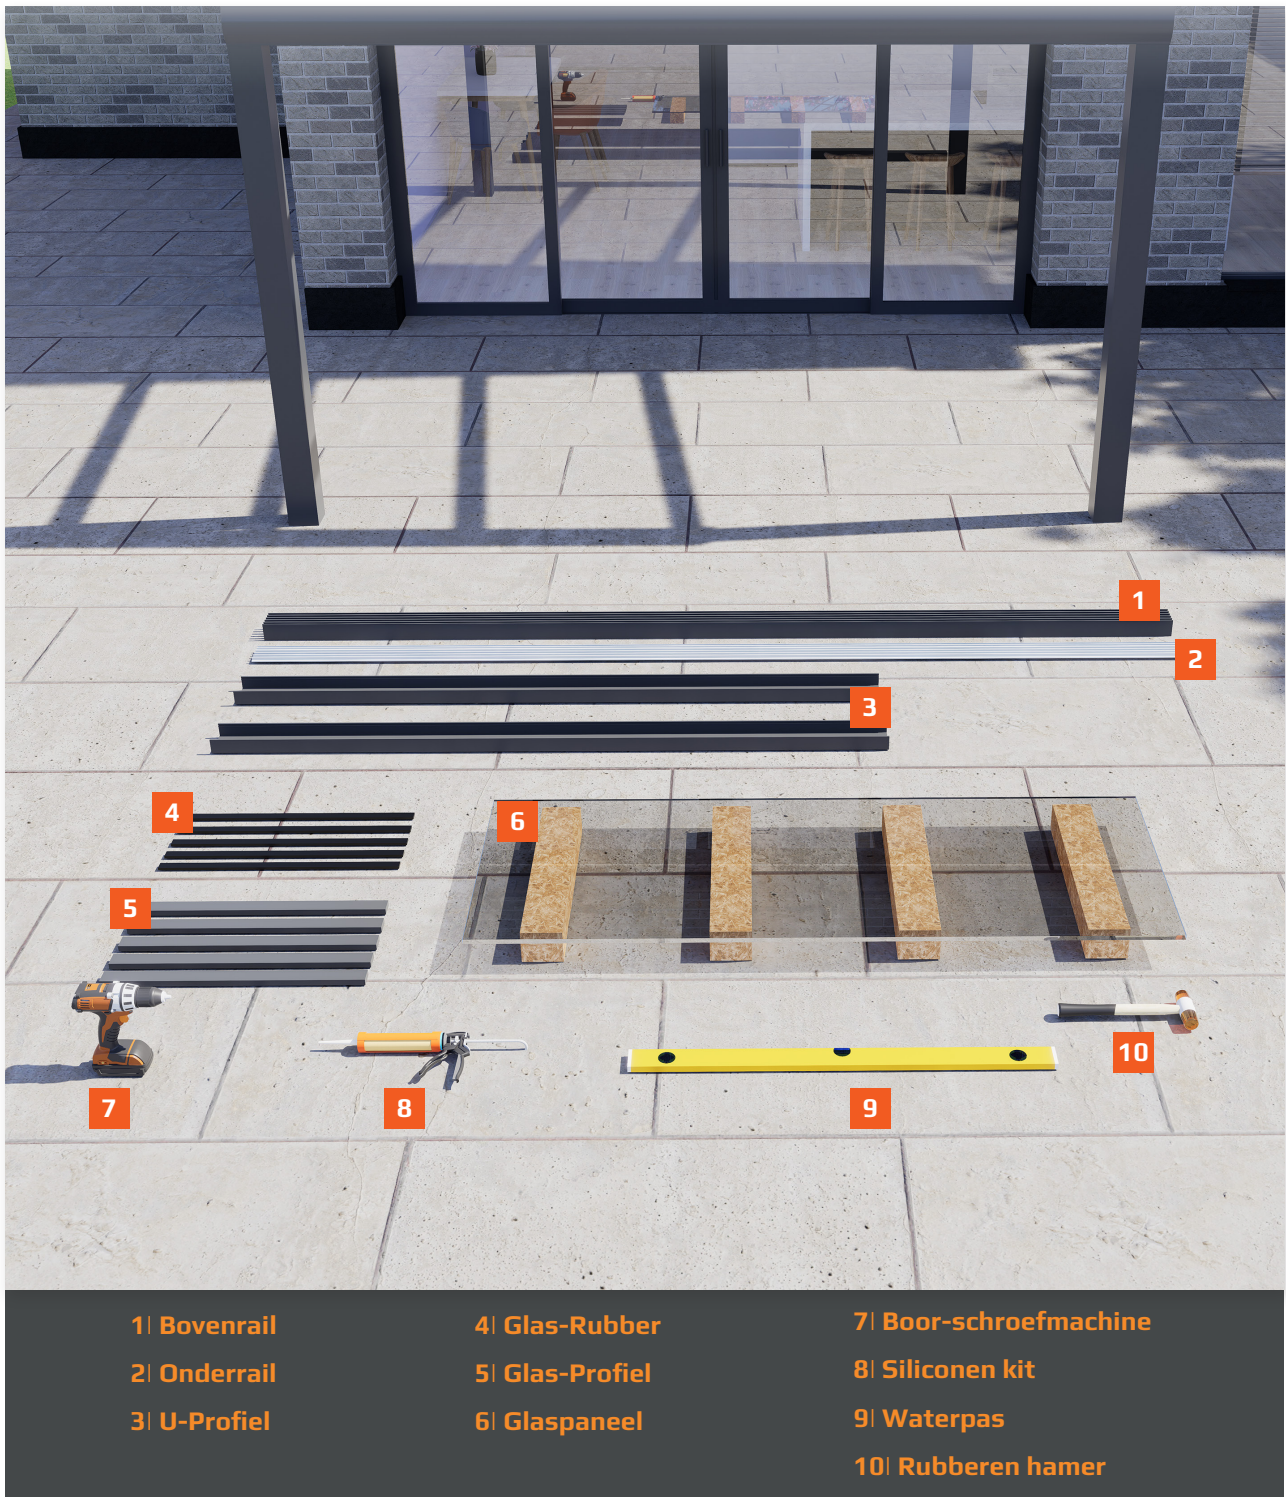

* Al het bevestigingsmateriaal (1 t/m 6) wordt meegeleverd. Al het gereedschap dient u zelf te verzorgen.

STAP 1

Afmeting van het zijprofiel (u-profiel) bepalen en op maat zagen.

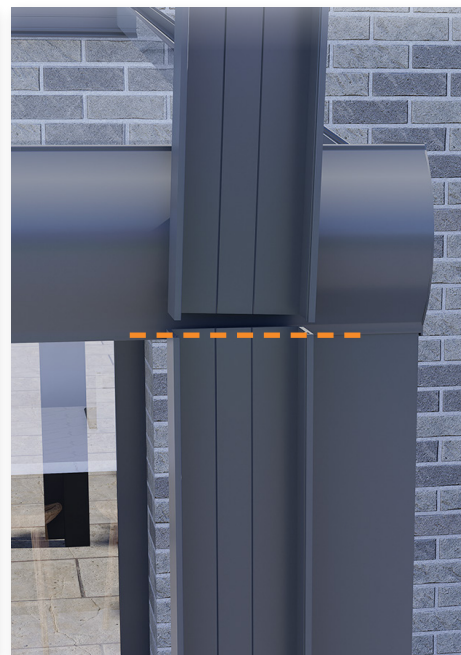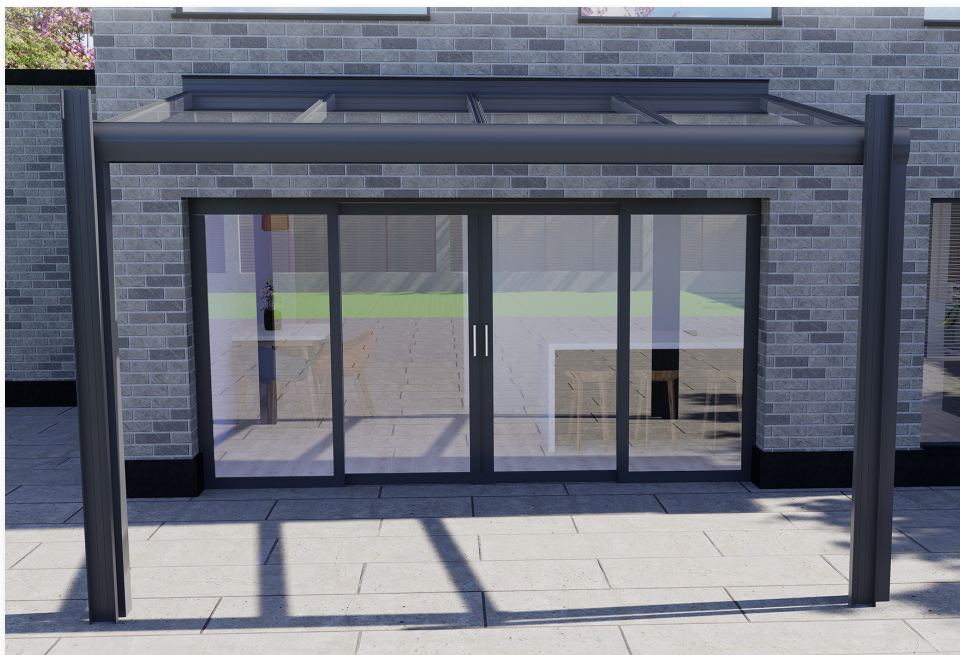



STAP 2

Breng siliconen kit aan op de staander, en plaats vervolgens het U-profiel. Schroef deze vast.
(Herhaal deze stap ook aan de andere kant van de veranda).



STAP 3

Bepaal de afmeting van de bovenrail en zaag op maat.

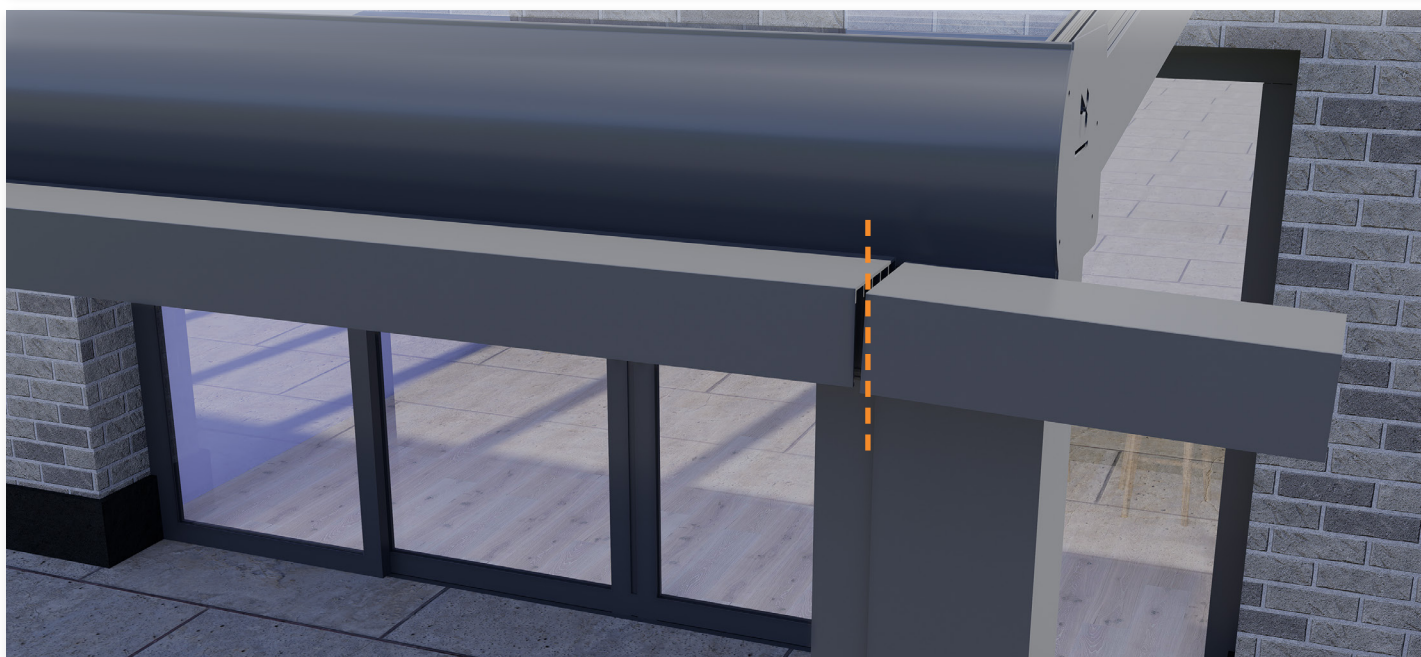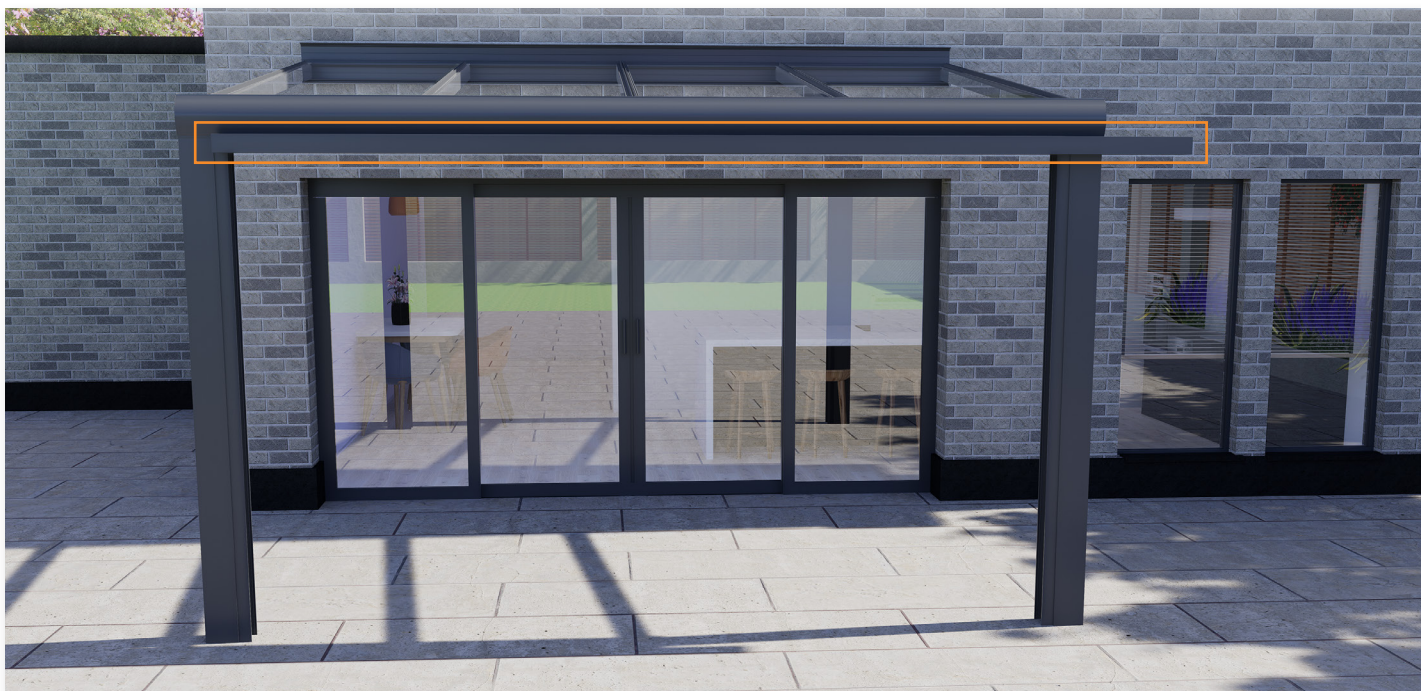

STAP 4

Kit de bovenrail aan de vlakke kant en plaats tegen de onderkant van de goot, tussen de u profielen.



STAP 5

Schroef de bovenrail vast.



Stap 6 is voor montage zonder funderingskoker

STAP 6

Bepaal de afmeting van de onderrail. Kit de vloer, en plaats de onderrail tussen de u profielen. Schroef vervolgens vast. Zorg er voor dat de ondergrond waterpas is.



Stap 7 en 8 zijn voor montage met funderingskoker


STAP 7

Plaats de funderingskoker in de grond. Zorg ervoor dat deze waterpas ligt.



STAP 8

Maak de onderrail op maat. Kit de bovenkant van de funderingskoker en plaats de onderrail er bovenop. Schroef vervolgens de onderrail vast.

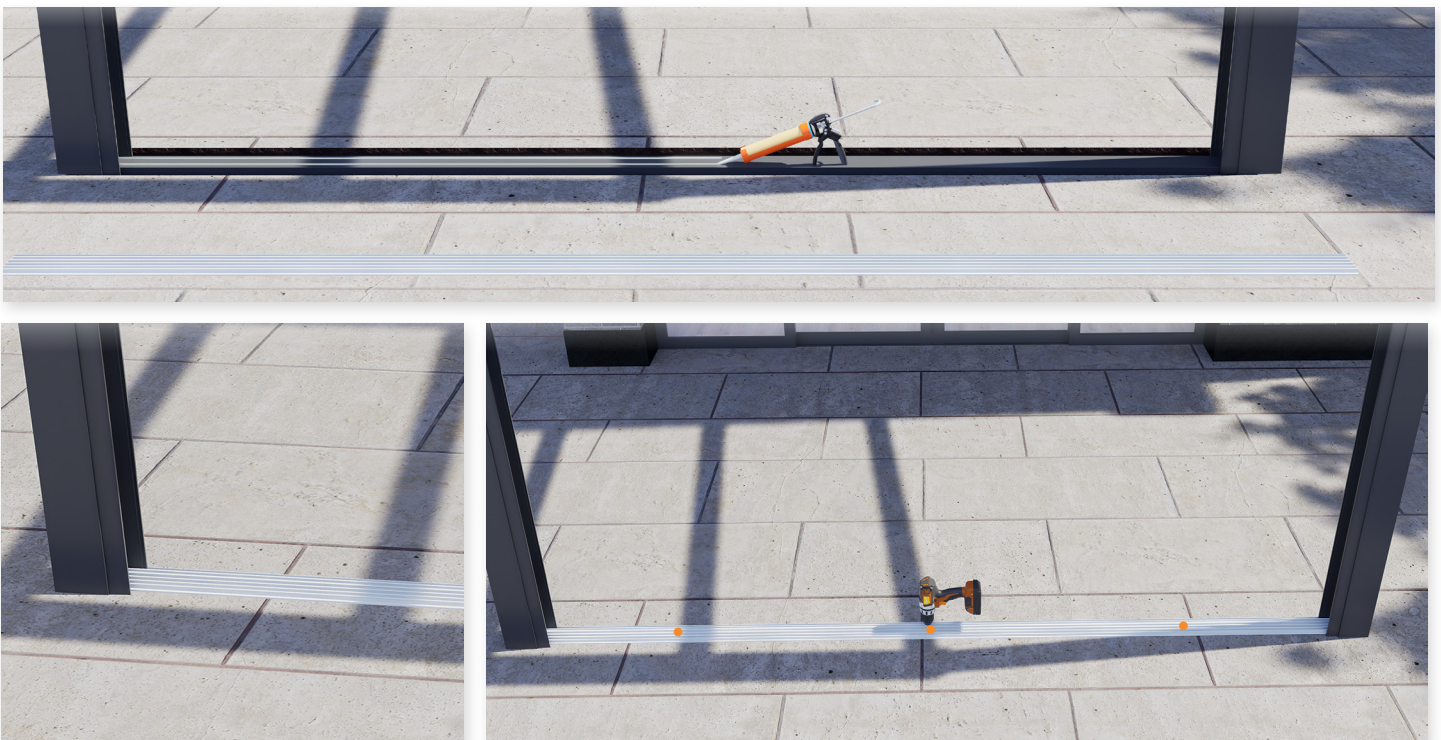



STAP 9

Bevestig de glasrubbers en de glasprofielen op de glasplaten.




STAP 10


Plaats het glaspaneel eerst in de bovenrail en daarna in de onderrail.

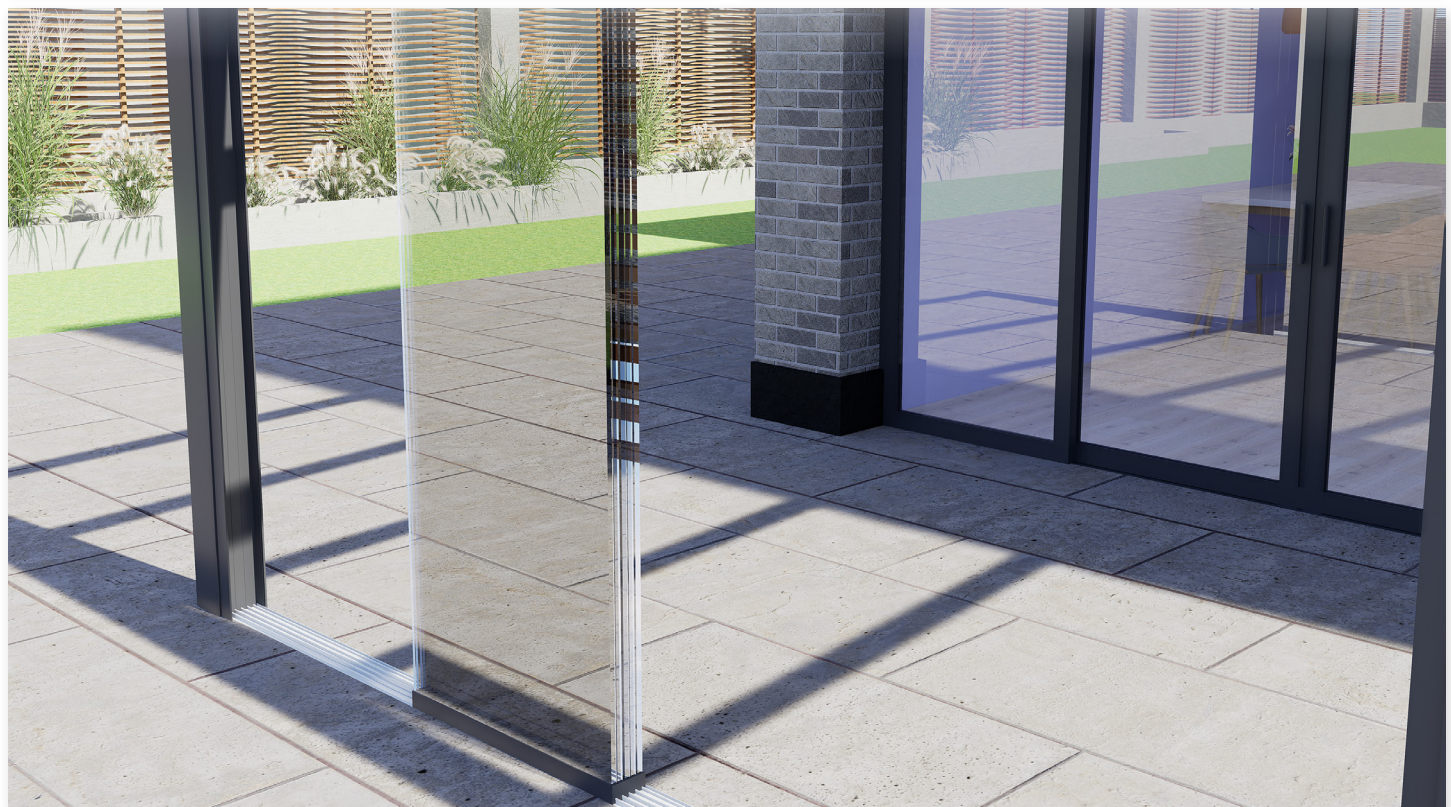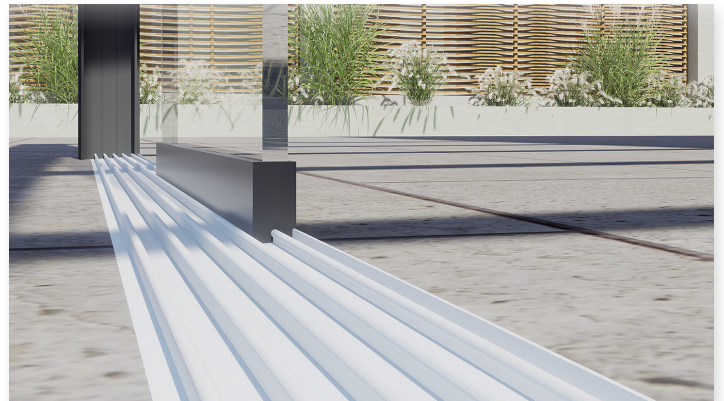

STAP 11

Bevestig het handvat aan het voorste glas.

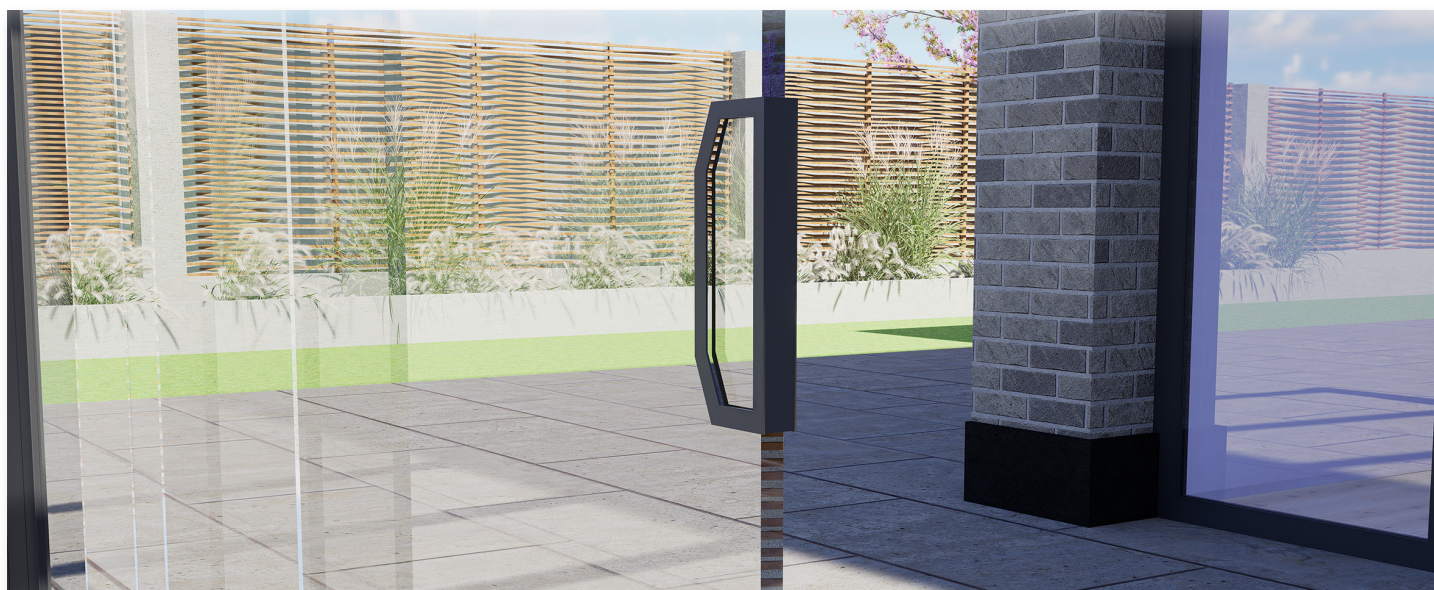

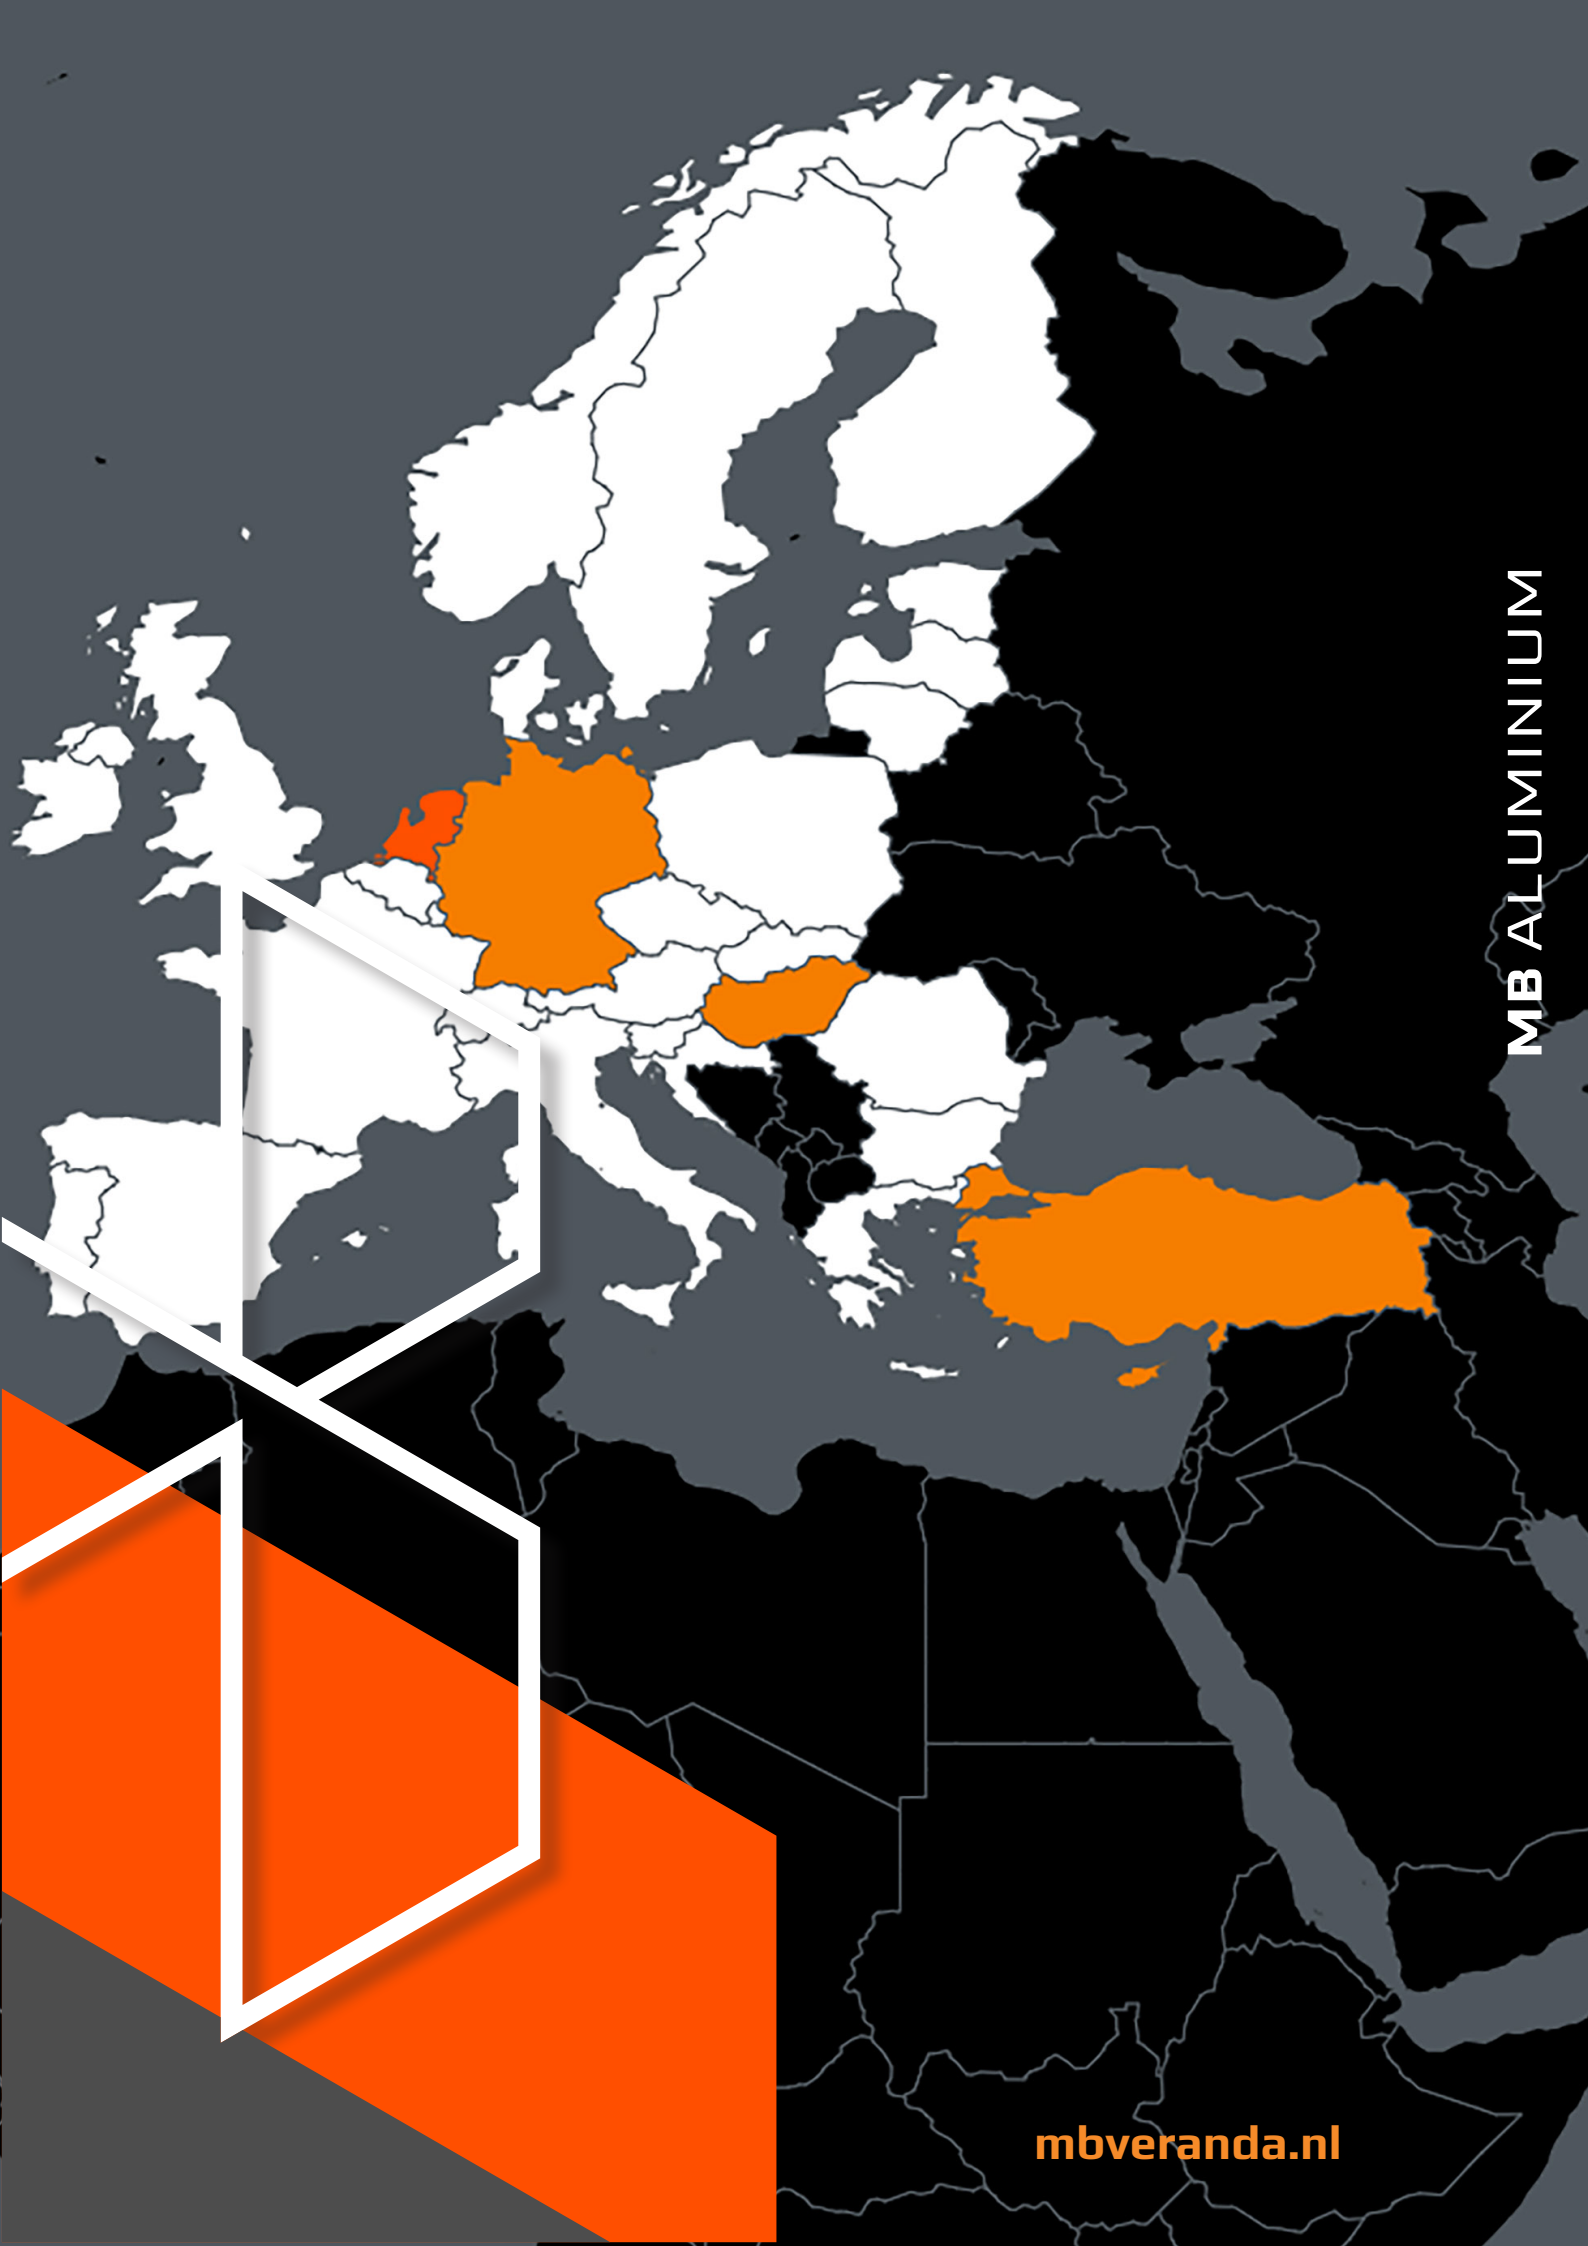

MB ALUMINIUM

mbveranda.nl