




**MBSUN**

**MONTAGE-  
HANDLEIDING**

**ZONWERING**



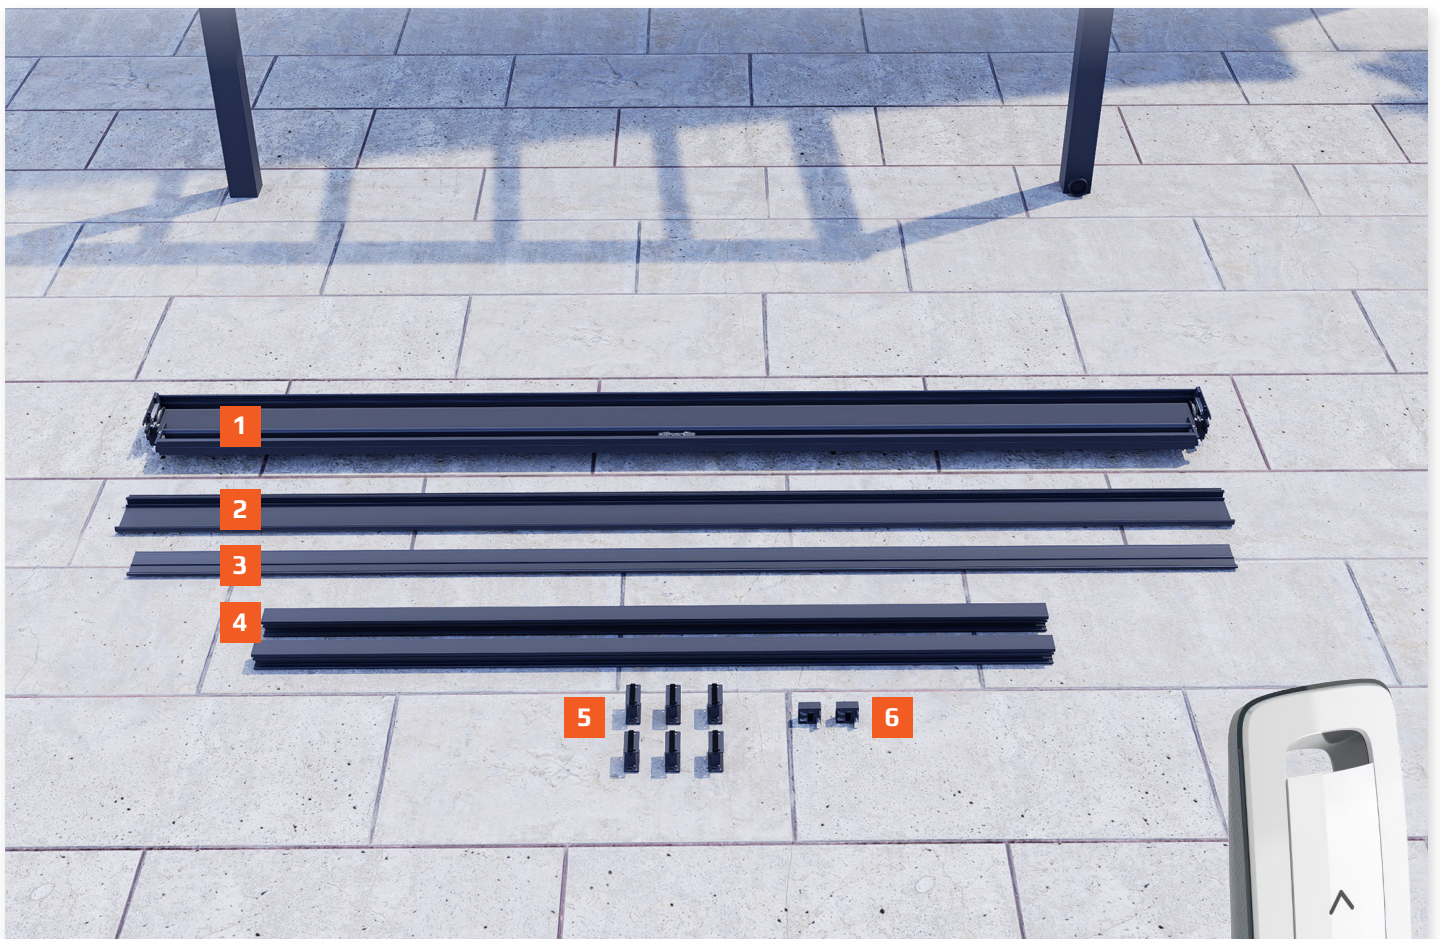

1| Motorbox en treklijst

2| Motorbox-afdekkap

3| Treklijst-afdekkap

4| Zijgeleiders

5| Voetjes\*

6| Zijgeleider-afdekkap

7| Schroeven (42 mm)

8| Afstandsbediening

\* Het aantal voetjes is afhankelijk van de uitval (de diepte) van de zonwering.



Werkbank  
Schroefbol  
Kruiskop bitje

Mesje  
Trapje  
Meetlint

Ratel met dop 12 (spansysteem)  
Dop 8 (pootjes)


## STAP 1

Haal de bovenkant van het voetje los door het schroefje dat zich in het midden van het voetje bevindt los te schroeven.



## STAP 2

Schuif het RVS-plaatje aan de onderkant van de zijgeleider in de sleuf. Doe dit met alle plaatjes van alle voetjes. Houd aan beide zijden circa 40 cm vrij voordat het eerste voetje begint. Als u een derde voetje heeft, plaats dit dan in het midden tussen de twee buitenste voetjes.

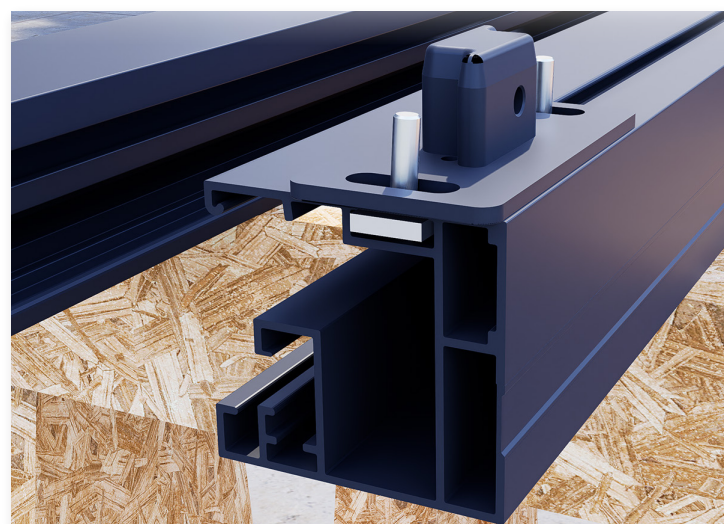

## STAP 3

Schroef de voetjes vast op de buitenste liggers.



## STAP 4


Zet de zijgeleider op de voetjes en zorg ervoor dat de bouten door de sleuven van de voetjes vallen. Maak de zijgeleider vast aan de voetjes door de boutjes aan de onderkant vast te draaien. Let op: draai ze niet helemaal vast; laat nog wat speling over. Schroef ook het schroefje weer vast dat we in stap 1 hebben losgemaakt.



## STAP 5


Plaats de motorbox met de treklijst aan de bovenkant op de zijgeleider. Zorg ervoor dat de zijgeleider goed in de motorbox valt (zie foto hieronder).

Controleer vervolgens of alles haaks staat. Dit kunt u doen door diagonaal van hoek tot hoek te meten.

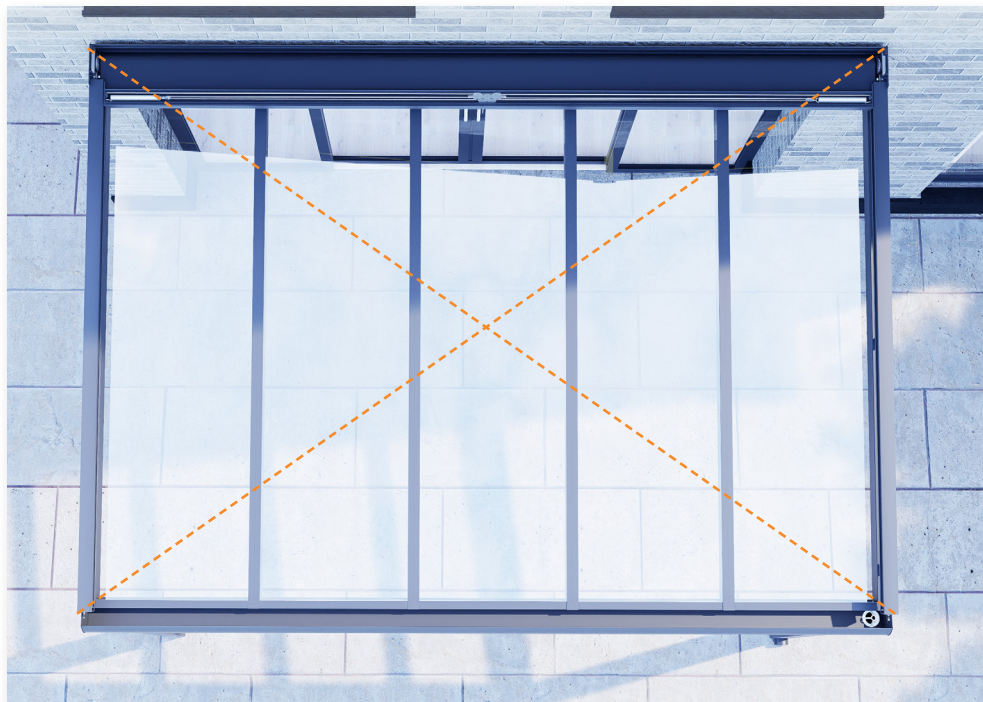

## STAP 6


Zorg ervoor dat de rits van het doek goed in de ritsrail wordt geplaatst. De ritsrail bevindt zich in de zijgeleider. Leid het touwtje van de motorbox over het wieltje en voer het door de zijgeleider naar de voorkant.

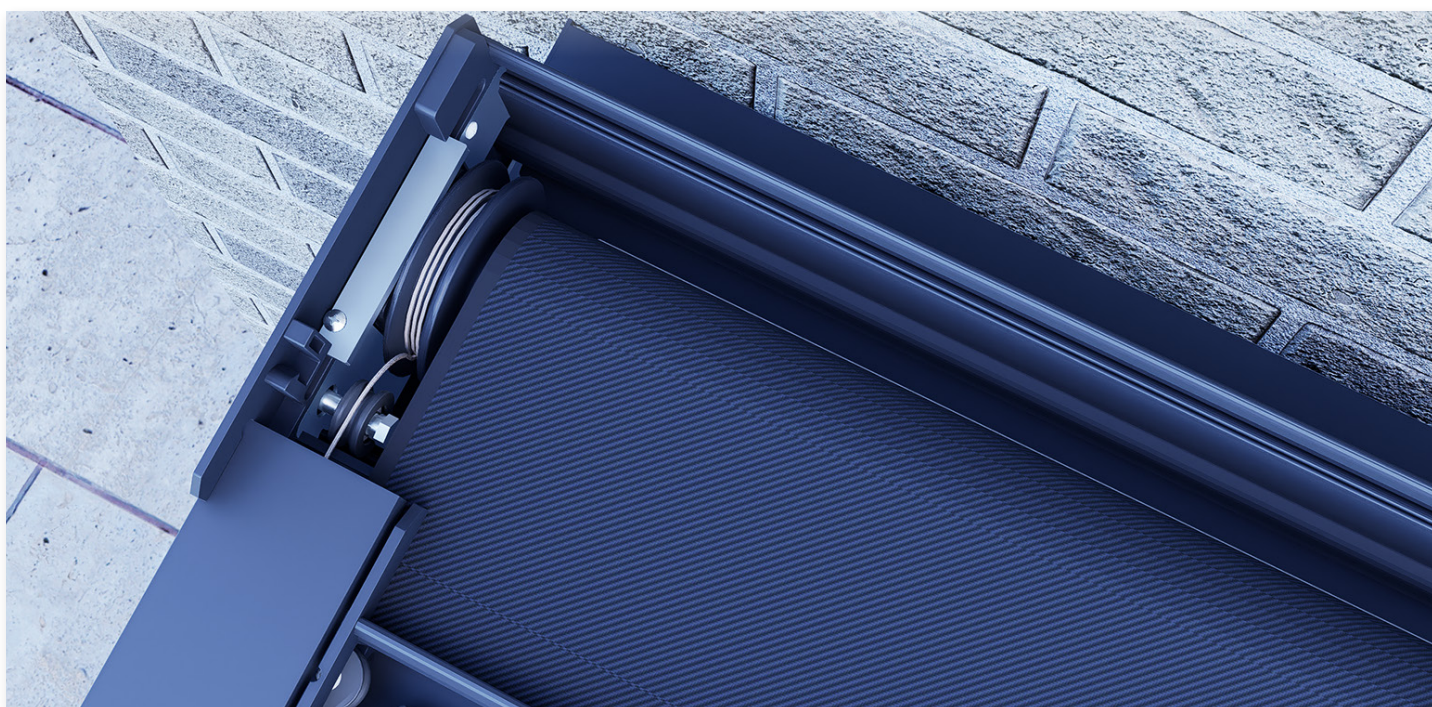

## STAP 7


Pak de afdekkap van de zijgeleider erbij en haal, vanuit de buitenkant van de veranda gezien, het touw langs het wieltje. Breng het touwtje vervolgens door de zijgeleider terug richting de treklijst.

**Let op:** het koord mag niet kruisen.

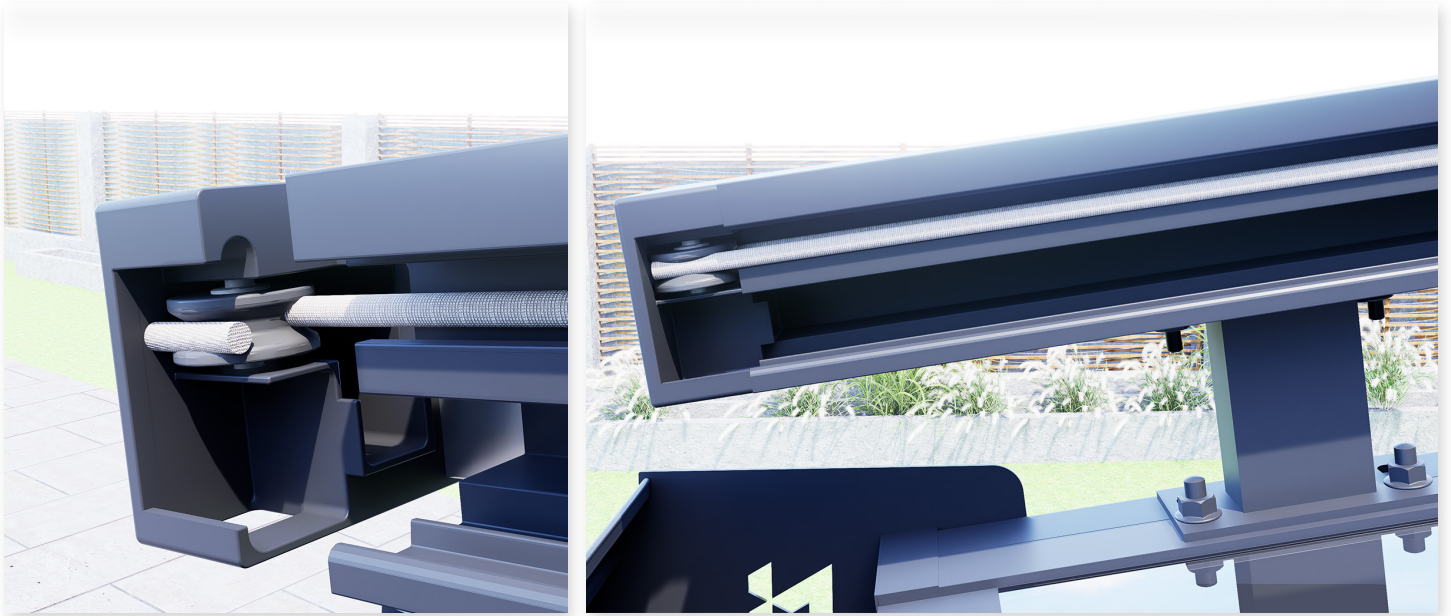


## STAP 8

Haal het touw boven het wiel van de treklijst langs en breng het achter het wieltje langs van de treklijst die aan de zijkant van de treklijst zit, zoals hieronder afgebeeld.

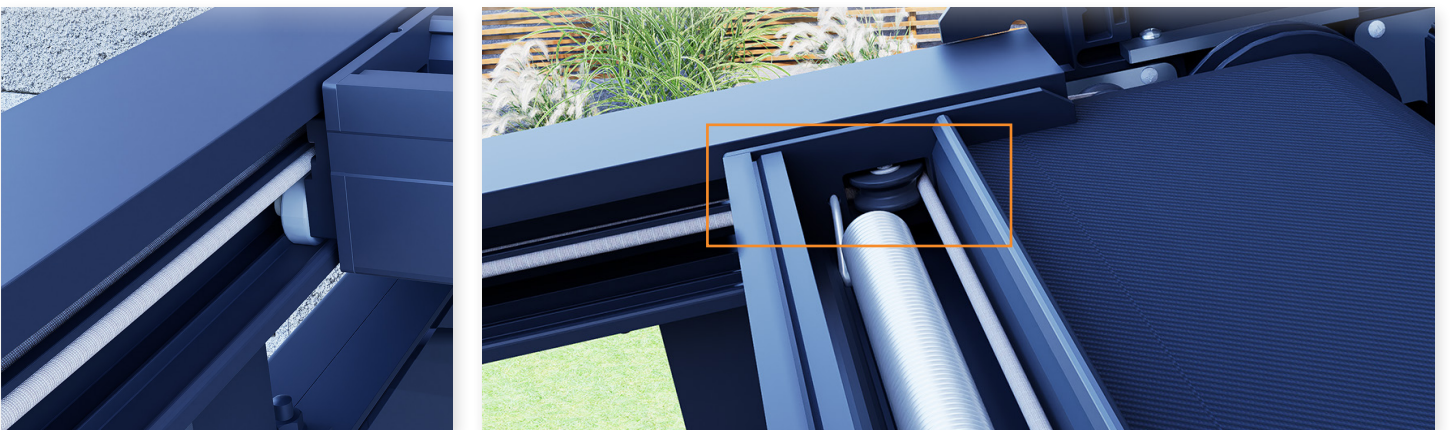


## STAP 9

Schroef eerst de twee buitenste schroeven van de spanner los, zodat u het touw makkelijker kunt bevestigen. Breng het touw naar de spanner in het midden van de treklijst en haal het touw (bovenkant eerst) langs het wieltje. Breng het touw daarna onderlangs weer terug naar de zijkant van de bak.

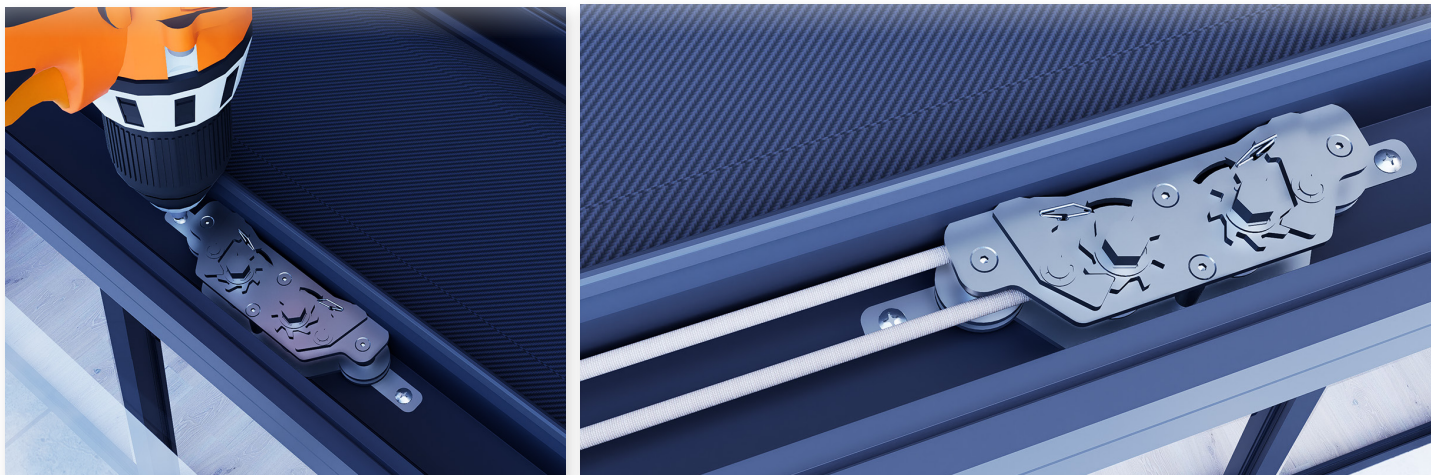

## STAP 10


Haal het touw door de katrol heen die aan de veer is bevestigd (bovenlangs) en breng het touw daarna weer terug naar de spanner in het midden van de bak.

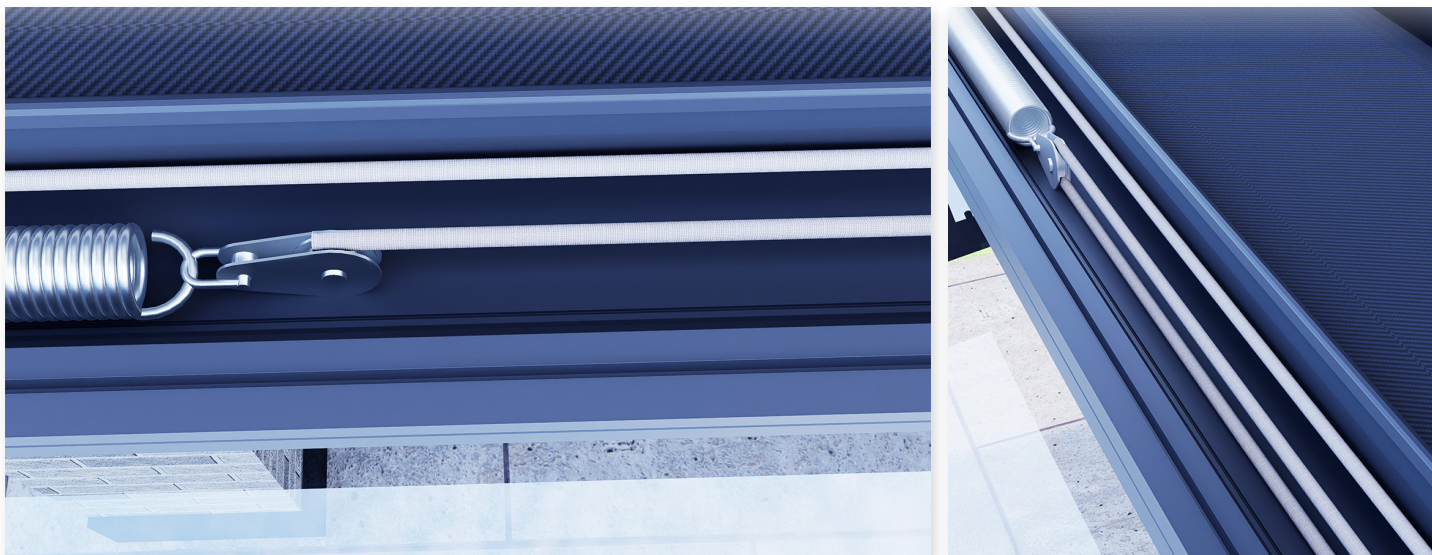

## STAP 11

Als het touw door de katrol van de veer heen zit, brengt u het terug naar de spanner. Schuif de zonwering 1/3 uit. Onder de spanner ziet u een cilinder met een gaatje. Haal het touw hier doorheen en knoop het vast. **LET OP:** Controleer of het koord in het gehele systeem over de wieltjes loopt.

Houd ongeveer 30 cm over en knip het overige touw af. Herhaal stap 6 t/m 11 ook aan de andere zijde.

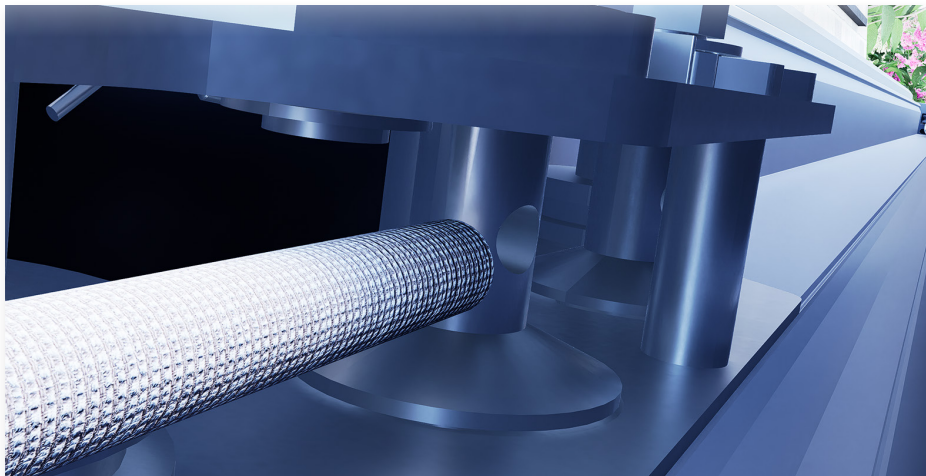

## STAP 12

Schroef het spansysteem weer eerst vast aan de bak.

U kunt het doek spannen door de moeren op de spanner aan te draaien met een dopsleutel (dop 12).

Laat het scherm volledig uitlopen en kijk op welk moment de veer de minste spanning heeft. Markeer het punt waar de treklijst zich dan bevindt. Laat het scherm tijdens het inlopen op dat punt stoppen en breng de veer zodanig op spanning, dat het doek voldoende strak hangt.

**LET OP!** De veren mogen max. 60% van hun oorspronkelijke lengte worden uitgerekt.  
**BELANGRIJK!** Span de veren links en rechts op dezelfde lengte.


Laat het doek een paar maal in en uit lopen om de goede werking te controleren.  
Controleer ook of de veren niet te ver worden uitgetrokken.



## STAP 13

---


Plaats de motorboxkap en de treklijkskap. Deze kunnen vastgeklikt worden.

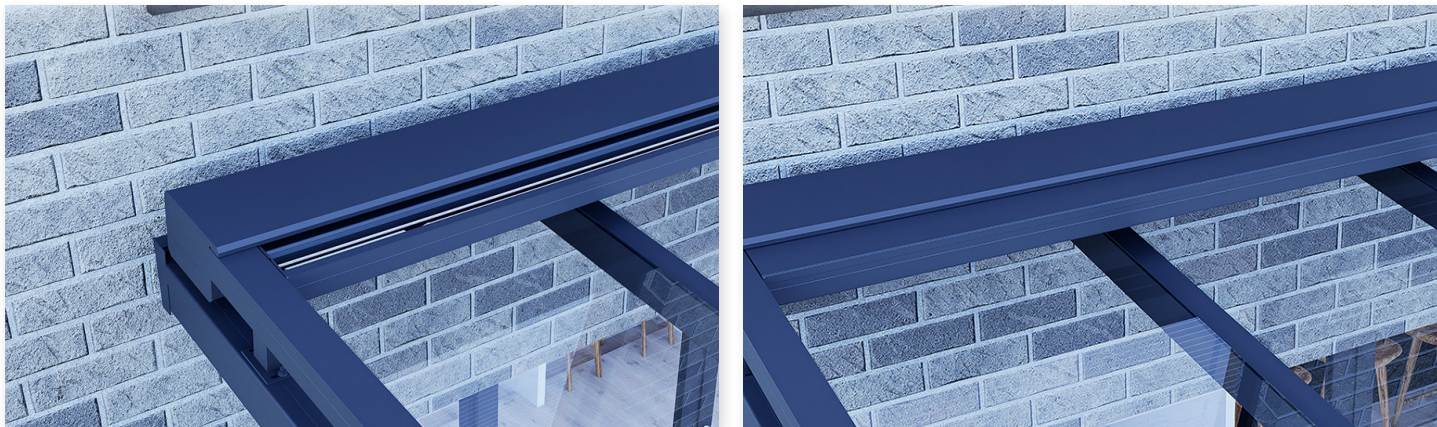



## STAP 14

---

Schroef nu de bouten van de voetjes volledig vast.

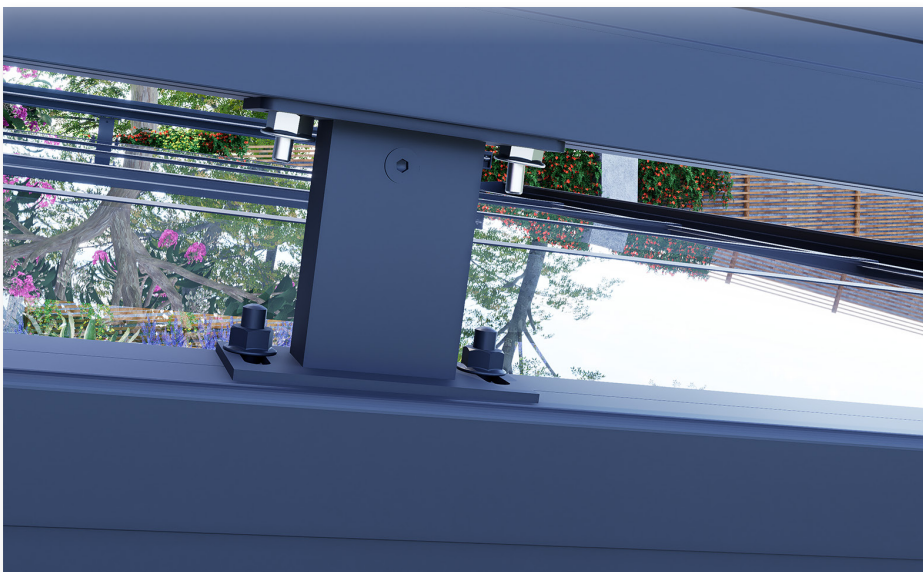

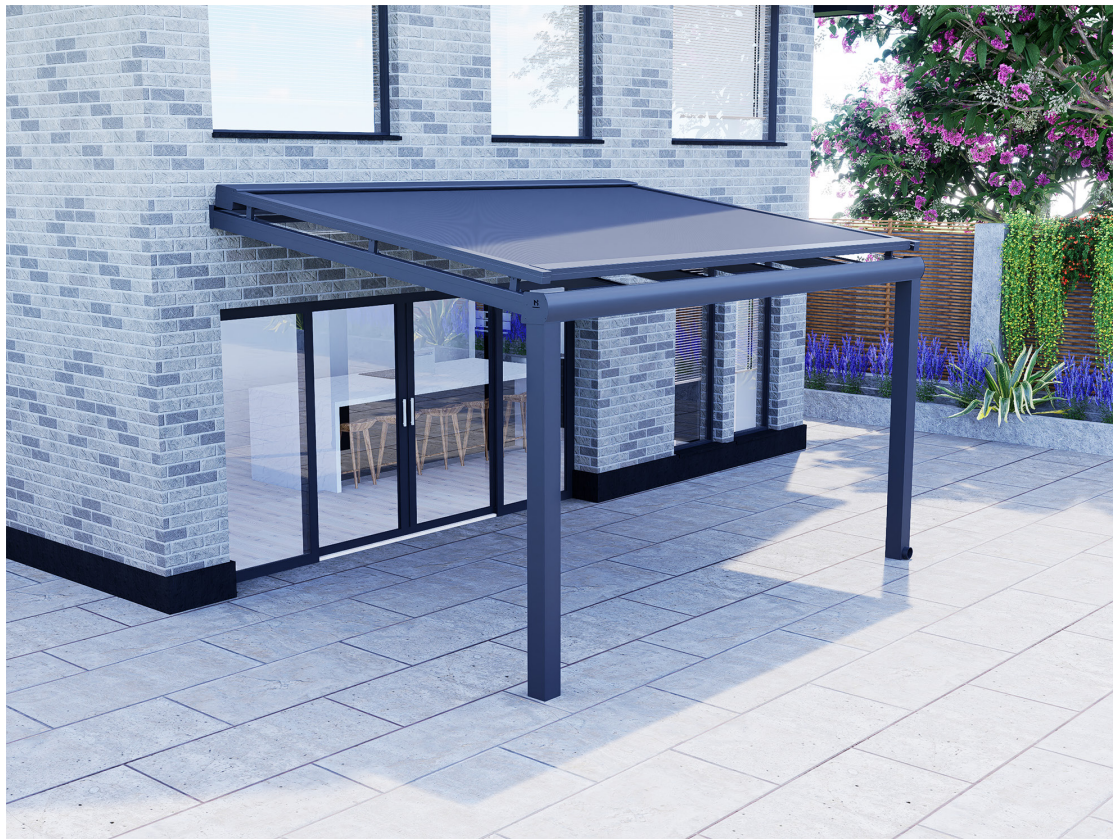

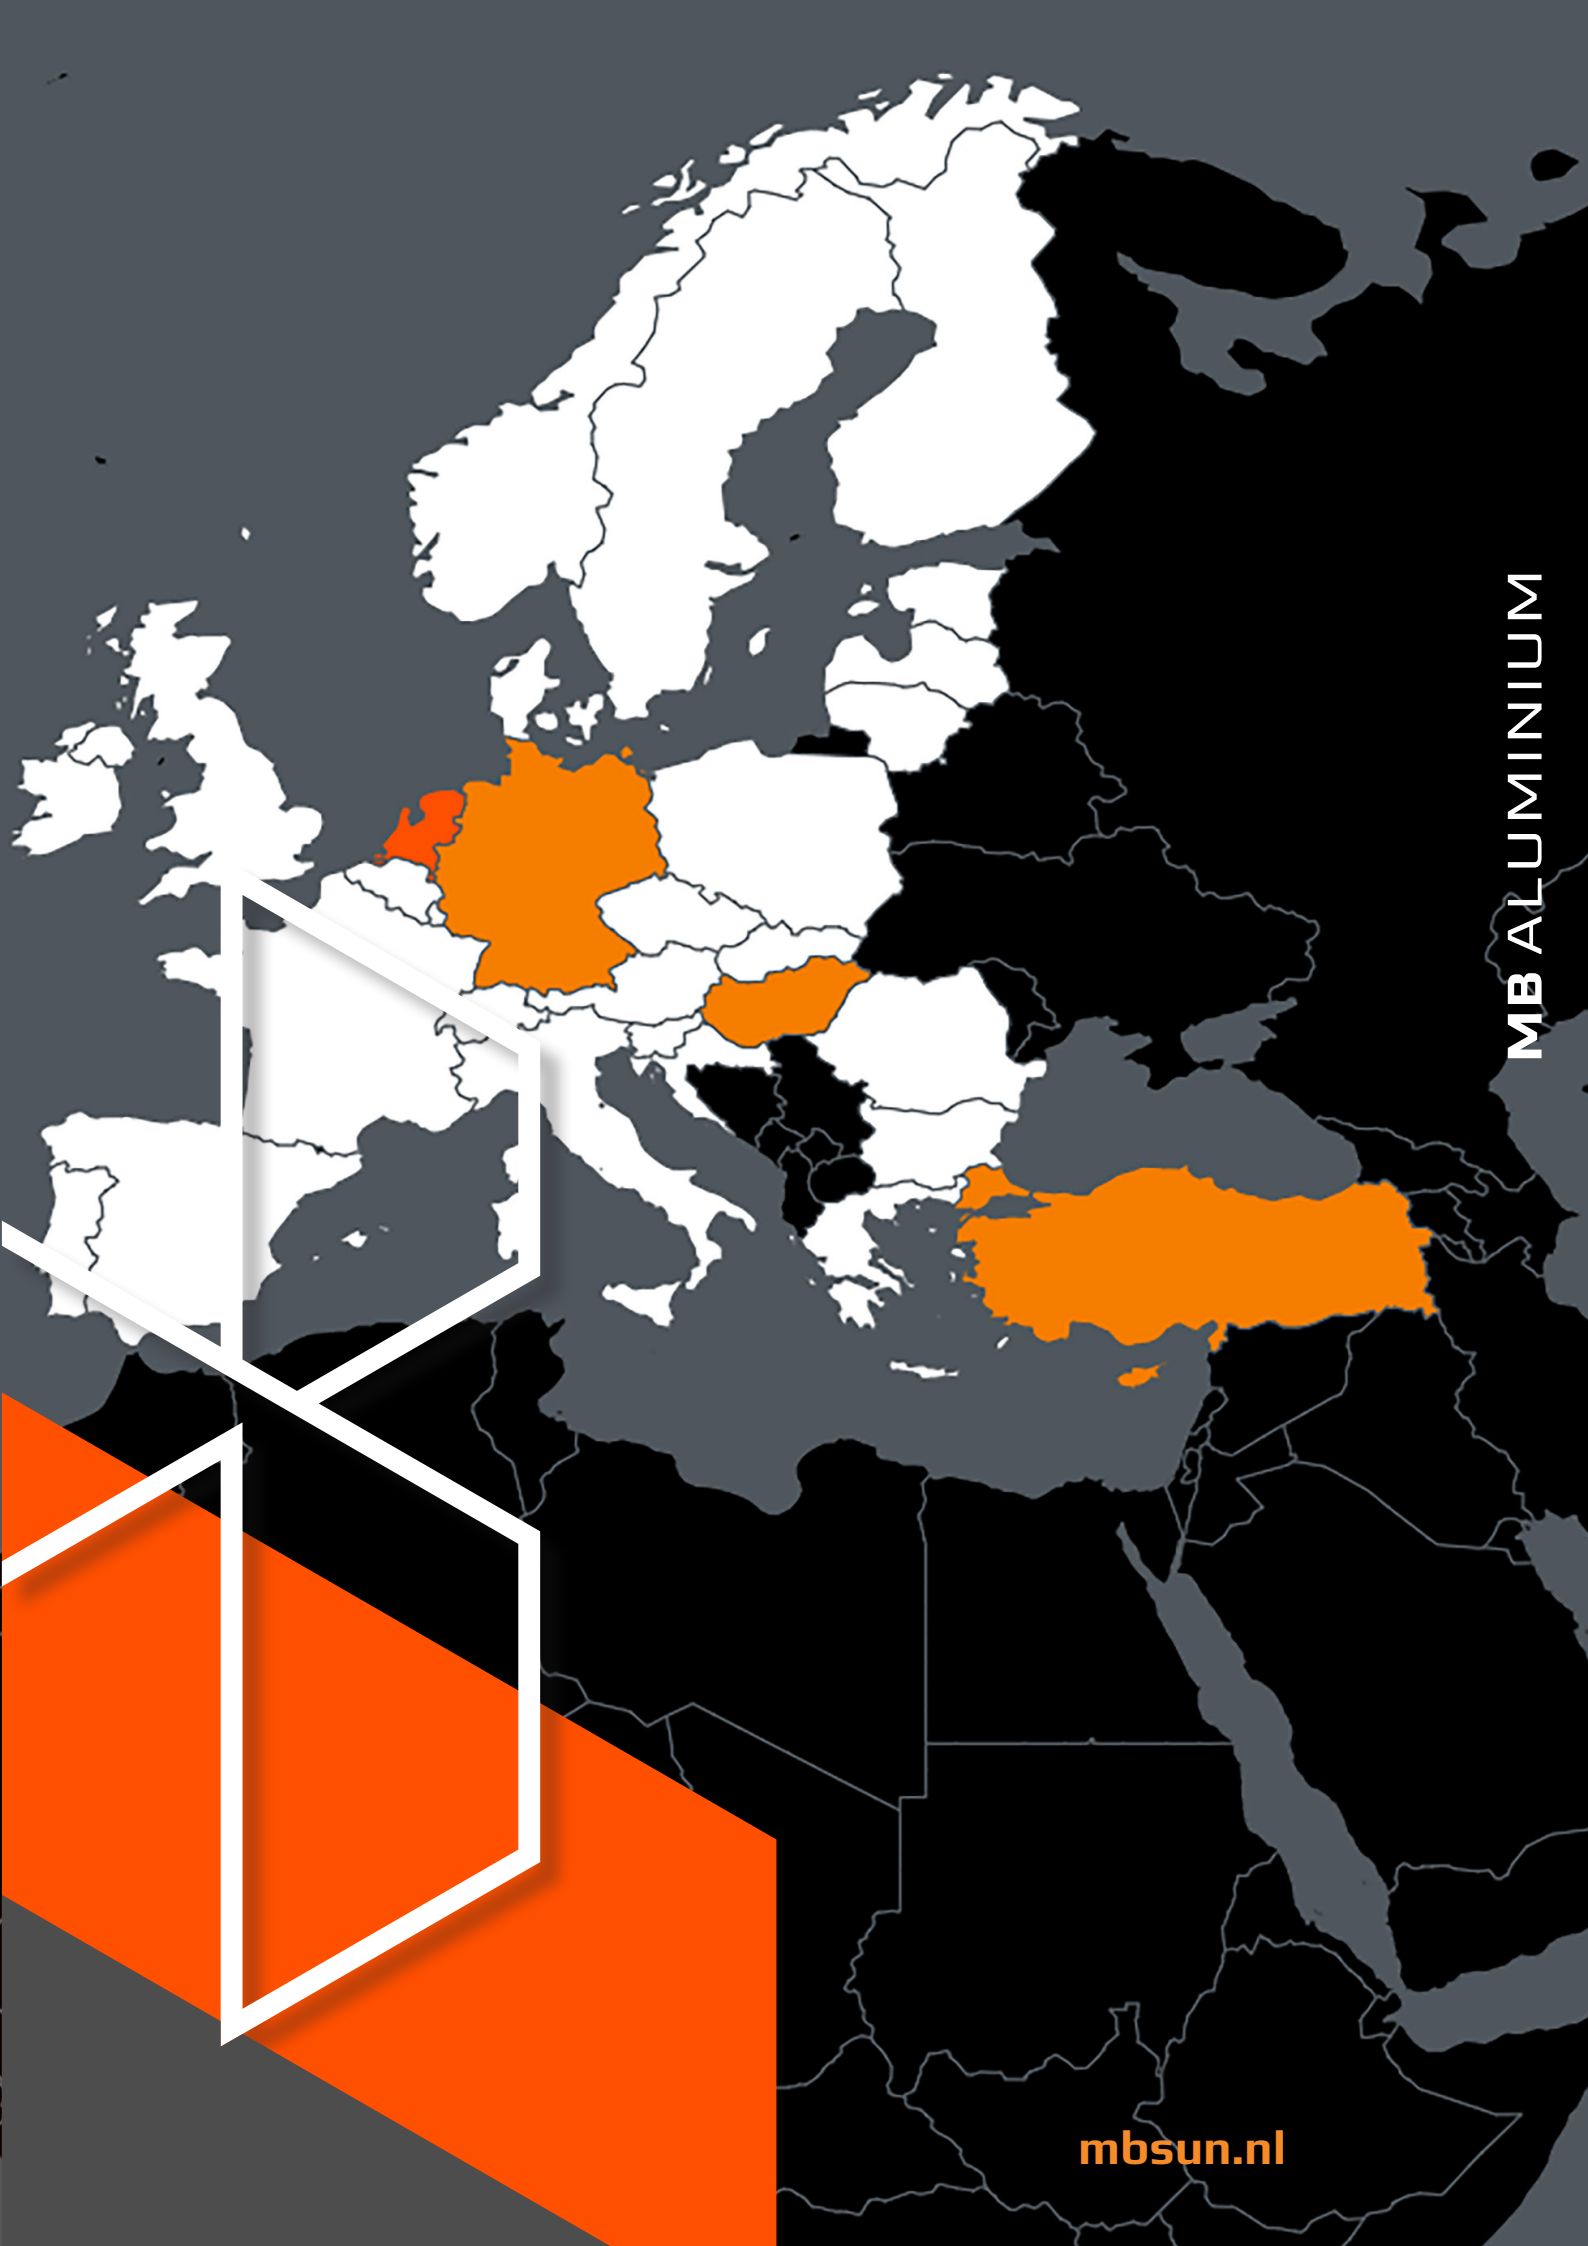

MB ALUMINIUM

mbsun.nl