



**MONTAGE-
HANDLEIDING**

SCHUIFPUI





Meegeleverd:

- 1 | Frame schuifpui
- 2 | Glas

Niet meegeleverd (gereedschap):

- 1 | Schroefтол/boormachine
- 2 | Meetlint
- 3 | Boortjes 5mm
- 4 | Kit

Schroeven zijn niet standaard inbegrepen. Gebruik zelftappende schroeven met een minimale lengte van 60 mm.

Gereedschap om de schuifpui te plaatsen wordt niet meegeleverd. Deze moet u zelf verzorgen. Denk aan de schroefтол/boormachine zoals afgebeeld hierboven, en een meetlint.

STAP 1

Zet het frame in de veranda. Let op: hij komt onder de goot te staan.

Boor dan aan de linkerkant en de rechterkant 3 gaten voor (5mm). Vanuit het kaderprofiel van de schuifpui in de staander van de veranda. **Let op! Boor of schroef niet in de regenpijp in de paal!** En schroef daarna vast.



STAP 2

Zet de bovenste lat van het frame vast aan de goot van de veranda op 2 punten. Het frame valt in de lip onder de goot. Boor vanuit de binnenkant van de veranda door de lip een gat voor van 5 mm. Zet vervolgens vast.




STAP 3

De ruiten plaatsen vaste delen. Ze de ruit op zijn plek, en zet als eerste de bovenste glaslat vast.



STAP 4

Plaats daarna de onderste glaslat, en plaats ook meteen het glasrubber.
Plaats vervolgens de rechter glaslat en de linkerglaslat en plaats overal het rubber.
Herhaal stap 3 en 4 ook voor de andere vaste ruiten.

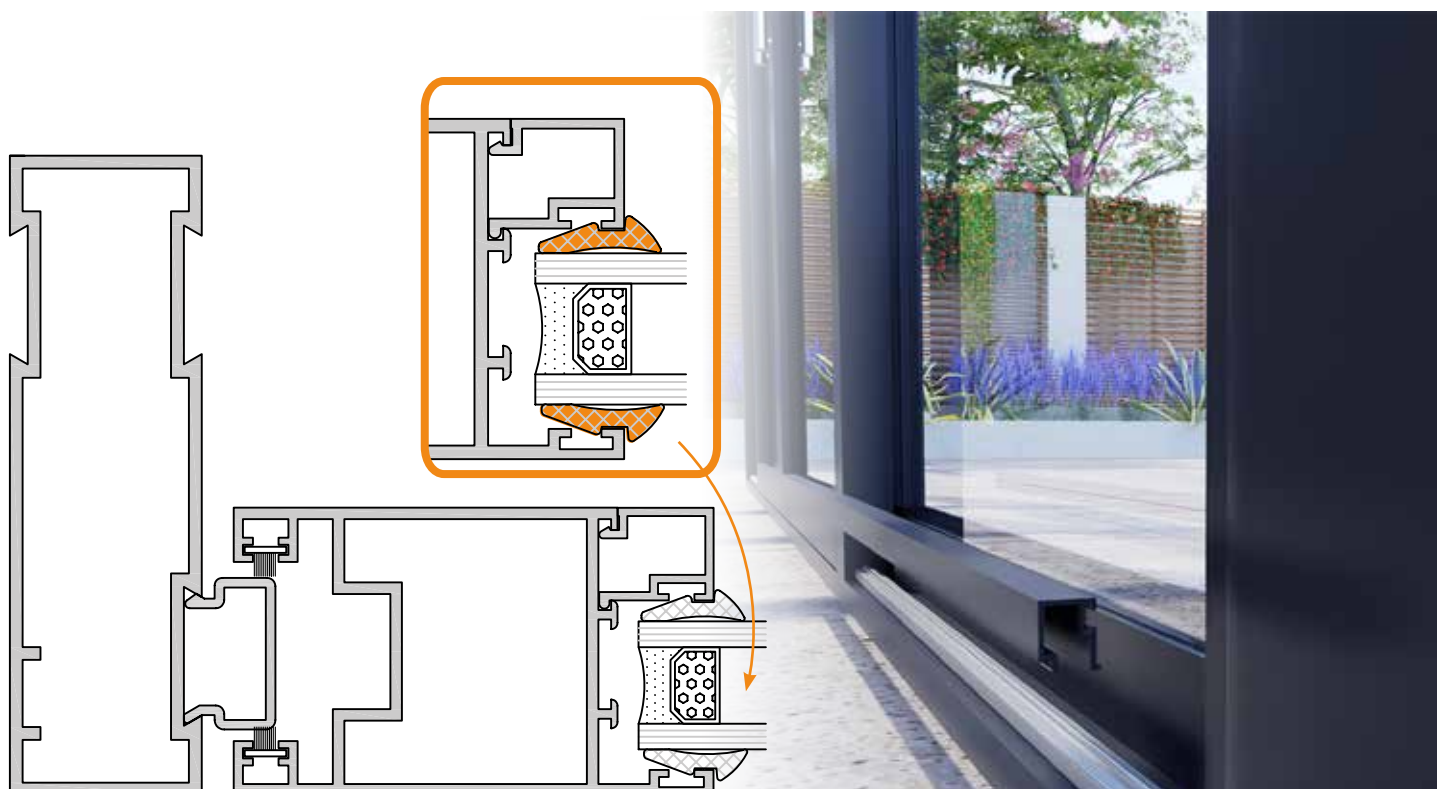


STAP 5


De ruiten plaatsen bewegende delen. Zet de ruit op zijn plek, kit op alle hoekpunten aan de linker- en rechterzijde. Kit onder het glasprofiel tussen het deurkozijn en het glas. Plaats daarna de bovenste glaslat als eerste.



STAP 6

Plaats dan ook de onderste glaslat, plaats ook meteen het rubber. Plaats dan de linker en rechter glaslat en plaats dan ook op de andere plekken het rubber.

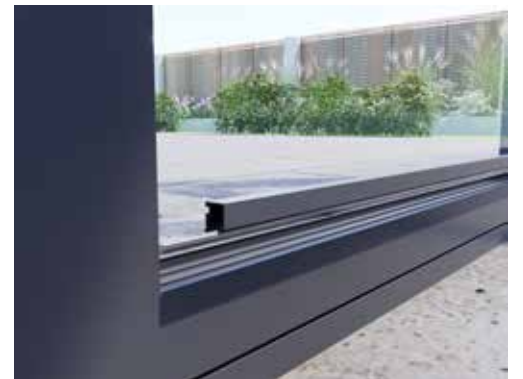

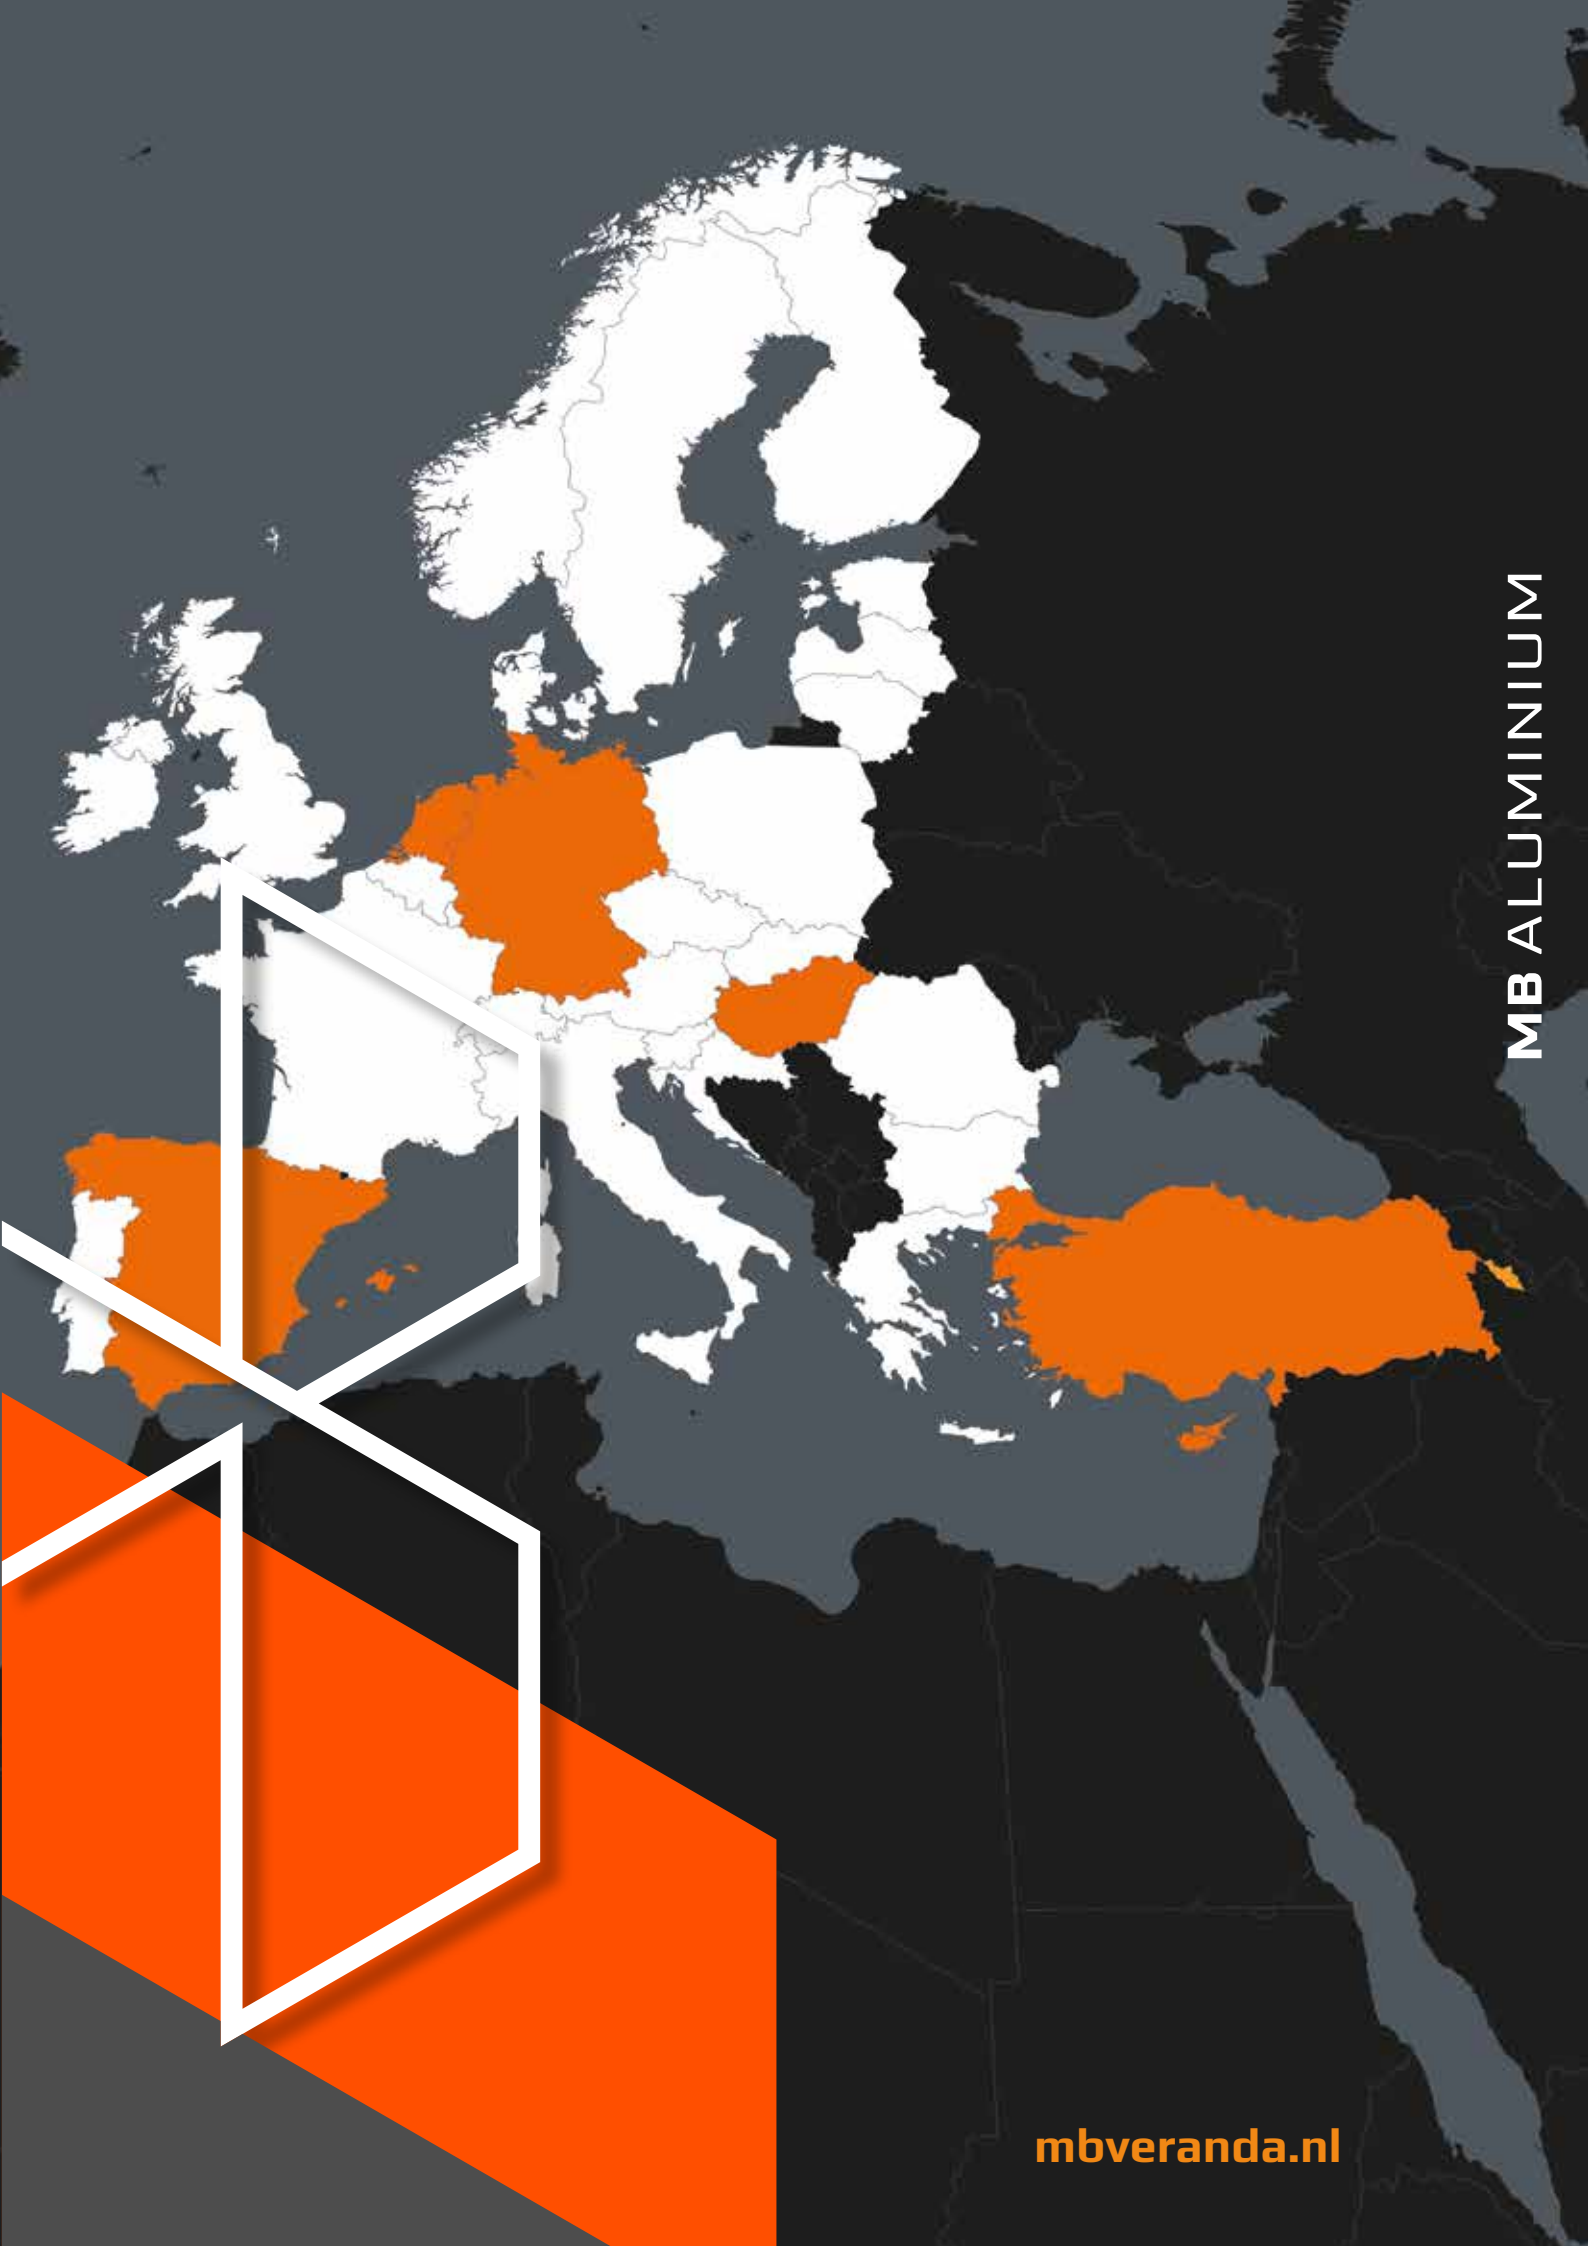

MB ALUMINIUM

mbveranda.nl